

ADVANCED

MODEL RST-774R

ALARMNI SUSTAV SA DALJINSKIM PALJENJEM VOZILA

UPUTE ZA RUKOVANJE

SADRŽAJ:	str
A. OPERACIJE DALJINSKOG UPRAVLJAČA	
3	
B. FUNKCIJE ISKLJUČIVO NA DALJINSKOM UPRAVLJAČU	3
C. LEDioda U VOZILU	4
D. ZVUČNI INDIKATOR	4
E. ŽMIGAVCI	4
F. INDIKACIJE STANJA ALARMA	4
G. AKTIVACIJA ALARMA – ZAKLJUČAVANJE I UKLJUČIVANJE	4
Upozorenje zbog neispravnih senzora	
Tiho uključivanje/isključivanje	
Isključenje šok senzora	
Skrraćeno trajanje sirene	
Pasivno uključivanje blokade paljenja	
Uključenje skrivenog alarma	
H. PASIVNO UKLJUČIVANJE ALARMA.....	5
Pasivno uključivanje sa pasivnim zaključavanjem vrata	
Deaktiviranje pasivnog uključivanja	
I. DEAKTIVACIJA ALARMA – OTKLJUČAVANJE VOZILA I ISKLJUČIVANJE ALARMA	5
Isključivanje nakon aktiviranog alarma	
Osvjetljenje prilaza vozilu	
Otključavanje vrata u dva koraka, vozačka pa ostala vrata	
Automatsko uključivanje alarma	
J. ISKLJUČIVANJE ALARMA BEZ UPOTREBE DALJINSKOG UPRAVLJAČA	6
Isključivanje alarma bez upotrebe PIN koda	
Isključivanje alarma upotrebom PIN koda	
K. VALET MOD	6
Ulazak u Valet mod	
Izlaz iz Valet moda	
Daljinski Valet	
L. LOKATOR VOZILA	7
M. FUNKCIJA PANIKE	7
N. AKTIVIRANJE ALARMA	7
Isključivanje melodije na daljinskom upravljaču	
Brisanje ikona alarma i melodije na daljinskom upravljaču	
Onemogućavanje uzastopnog aktiviranja pojedine zone više od 5 puta	
O. ONEMOGUĆAVANJE OTMICE VOZILA	8
Aktivno uključivanje zaštite od otmice	
Pasivno uključivanje zaštite od otmice	
Aktiviranje moda protiv otmice vozila	
Isključivanje moda protiv otmice	
P. PROVJERA AKTIVIRANJA ALARMA	
8	
Q. PROVJERA STATUSA ALARMA	8
R. POZIV VOZAČA (DODATNA OPCIJA)	9
S. KONTROLA UNUTARNJEG SVIJETLA	9
T. OTKLJUČAVANJE / ZAKLJUČAVANJE VRATA KONTAKTOM	9
U. OTKLJUČAVANJE PRTLJAŽNIKA (KANAL 3)	9
V. KANAL 4 – DODATNI KANAL	9
W. KANAL 5 – DODATNI KANAL	10
X. KANAL 6 – DODATNI KANAL	10

Y. MEMORIJA BEZ NAPAJANJA	10
Z. UPRAVLJANJE DRUGIM VOZILOM	10

FUNKCIJE DALJINSKOG PALJENJA:

A. DALJINSKO PALJENJE VOZILA	11
Sigurni start (radi neopreznog rukovanja daljinskim)	
B. MEMORIRANJE PALJENJA MOTORA KOD VOZILA SA MANUALNIM MJENJAČEM	11
C. UPRAVLJANJE VOZILA SA DALJINSKI UPALJENIM MOTOROM	11
D. OSTAVLJANJE UPALJENOG MOTORA BEZ KLJUČA	11
E. TURBO MOD (za motore sa turbinom)	12
F. PALJENJE MOTORA U PROGRAMIRANO VRIJEME ILI OVISNO O TEMPERATURI	12
3 - satni <i>Timer</i> Start bez uporabe Temperature kontrole	
3 - satni <i>Timer</i> Start uz uporabu Temperature kontrole	
Dnevni <i>Timer</i> Start	
Izlaz iz <i>Timer</i> Start funkcije	
G. PROVJERA TEMPERATURE UNUTRAŠNOSTI VOZILA	12
H. GAŠENJE DALJINSKI STARTANOG MOTORA	13
I. UVJETI KOJI ONEMOGUĆAVAJU DALJINSKO PALJENJE	13
J. ONEMOGUĆAVANJE DALJINSKOG PALJENJA	13

LCD DALJINSKI UPRAVLJAČ:

A. ZAMJENA BATERIJA	13
B. IKONE I FUNKCIJE NA DISPLAYU DALJINSKOG UPRAVLJAČA	14
C. PROGRAMIRANJE DALJINSKOG UPRAVLJAČA	14
1. Uključivanje osvjetljenja displaya	
2. Štednja baterije	
3. Isključivanje alarmnih ikona i melodije	
4. Isključivanje melodije aktiviranja	
5. Zaključavanje tipki	
6. Vibracija / melodija mod	
7. Uključivanje / Isključivanje zvukova tipki	
8. Indikacija stanja baterije	
9. Postavljanje <i>timera</i> za odbrojanje	
10. Provjera dometa	
D. POSTAVKE TIMERA	16
1. Postavke <i>timera</i>	
2. Postavke <i>timera</i> alarma	
3. Postavke <i>timera</i> za odbrojanje	
4. Namještanje vremena za dnevni <i>timer</i> startanja motora	

UPOZORENJA:

Kako i kod svakog drugog proizvoda koji unutar svojih operacija obavlja neke automatske funkcije morate imati na umu i pridržavati se sljedećih mjera predostrožnosti:

1. Držite daljinski upravljač izvan dohvata djece.
2. Ne ostavljajte nikoga u vozilu dok se vozilom upravlja pomoću daljinskog upravljača.
3. Upozorite servisere vozila da posjeduju alarmni sustav sa daljinskim paljenjem vozila.
4. Ne palite vozilo pomoću daljinskog upravljača unutar ograđenog prostora, u garaži iznad lako zapaljivih površina (suha trava, lišće).
5. Uvijek koristite parkirnu kočnicu i zaključajte vozilo ako ga napuštate.
6. Prozori vozila moraju biti podignuti.
7. Ako se pojave problemi na uređaju otpojite osigurač sustava dok se problem ne riješi.
8. **Korisnik preuzima potpunu odgovornost prilikom uporabe ovog sustava i svih njegovih funkcija.**
9. Neke zemlje imaju lokalne propise prema kojima je kažnjivo ostavljati upaljeno vozilo na javnom mjestu.
10. Ne palite vozilo sa manualnim mjenjačem pomoću daljinskog upravljača ako je parkirano na strmini.

NAPOMENA:

Kako bi mogli u potpunost iskoristiti sve funkcije navedene u tablici koja slijedi, molimo da prije pregleda tablice proučite detaljan opis svih funkcija.

OPERACIJE:**A. OPERACIJE DALJINSKOG UPRAVLJAČA:**

na dalj. Upravljač	Funkcije sustava	Napomena
	Zaključavanje vrata i uključivanje alarma	
	Funkcija panike	Držati tipku 3 sekunde
	Lokator vozila	Dok je alarm uključen
-	Uključivanje alarma i gašenje 2 – stupanjskog šok senzora i radar senzora	Pritisnuti 2 puta unutar 3 sekunde
- -	Uključivanje sa skraćenom sirenom	Pritisnuti 3 puta unutar 3 sekunde
-	Uključivanje sustava sa skrivenim alarmom	Pritisnuti unutar 3 sekunde
+	Uključivanje/isključivanje bez zvuka	Uz isključen kontakt vozila
+	Uključivanje moda protiv otmice vozila	Uz uključen kontakt držati tipke 2 sekunde
	Otključavanje vrata i isključivanje alarma	
-	Otključavanje i isključivanje u dva koraka	Pritisnuti 2 puta unutar 3 sekunde
	Otključavanje prtljažnika (Kanal 3)	Držati 2 sekunde
-	Isključenje pasivnog uključivanja alarma	Dok je alarm isključen
- -	Ulazak / izlaz iz Valet moda	Dok je alarm isključen, pritisnuti unutar 3 sekunde
* - *	Uključivanje/isključivanje daljinskog paljenja	Pritisnuti 2 puta unutar 3 sekunde
+	Kanal 4 – dodatni kanal	
+	Kanal 5 – dodatni kanal	
* +	Kanal 6 – dodatni kanal	
II	Prebacivanje na upravljanje drugim vozilom ili garažnim vratima	


Programiranje prebacivanja na drugo vozilo: (Isključivo za standardni daljinski upravljač ne LCD)

Vaš daljinski upravljač može se koristiti i za upravljanje alarmnim sustavom ugrađenim u još jedno vozilo. Kako bi pravilno programirali upravljač da kontrolira i drugi sustav slijedite upute za programiranje daljinskog upravljača po svim koracima izuzev niže navedenih:

1. Prije nego pritisnete bilo koju tipku na daljinskom upravljaču, pritisnite tipku Select II.
2. Nakon pritiska tipke II LEDioda na daljinskom upravljaču će svijetliti 3.5 sekundi.
3. U tom vremenu pritisnite bilo koju tipku na daljinskom upravljaču.

B. FUNKCIJE ISKLJUČIVO NA LCD DALJINSKOM UPRAVLJAČU:

Tipka na daljinskom upravljaču	Funkcije sustava	Napomena
SET - (C)	Provjera aktiviranja alarma	Pritisnuti unutar 3 sekunde
SET - SET - (C)	Provjera statusa alarma	Pritisnuti unutar 3 sekunde
SET - (2) (2-sekunde)	Zaključavanje tipki	Pritisnuti unutar 3 sekunde i držati tipku 2 sekunde
SET - (f)	Poziv vozača (dodatna opcija)	Pritisnuti unutar 3 sekunde

SET -  ()	Provjera temperature u vozilu	Pritisnuti unutar 3 sekunde
SET - * ()	Aktivacija dnevnog Timera	Pritisnuti unutar 3 sekunde
SET (1 sekunda)	Uključivanje osvjetljenja displaya na 5 sekundi	Pritisnuti i držati 1 sekundu
SET - SET - SET	Brisanje ikona alarma i melodije daljinskog	Pritisnuti unutar 3 sekunde

C. LEDioda u vozilu:

LED	Funkcija
Isključen	Isključen alarm
Sporo bljeskanje	Alarm uključen
Bljeskanje	Onemogućen pasivni starter
Brzo bljeskanje	Pasivno uključivanje alarma
Stalno osvijetljen	Valet mod uključen
Uključena pauza	Isključivanje pomoću PIN koda

LED	Funkcija
	Zona 1 / Uključeno upozorenje
2 svjetlucanja... pauza	Zona 2 / Aktiviran otvaranjem prtljažnika/haube
3 svjetlucanja... pauza	Zona 3 / Aktiviran otvaranjem vrata
4 svjetlucanja... pauza	Zona 4 / Aktiviran šok senzor
5 svjetlucanja... pauza	Zona 5 / Aktiviran davanjem kontakta

D. TONSKI INDIKATOR:

Ton sirene	Funkcija
1 ton	Uključen alarm
2 tona	Isključen alarm
3 tona	Upozorenje nekog senzora
4 tona	Isključivanje nakon alarmnog stanja
6 tonova	Lokator vozila

E. PARKIRNO SVIJETLO:

Žmigavci	Funkcija
1 bljesak	Uključen alarm
2 bljeska	Isključen alarm
3 bljeska	Isključivanje nakon aktiviranja alarma
12 bljesaka	Lokator vozila
Stalno uključeni	Nakon daljinskog paljenja

F. INDIKACIJE STANJA ALARMA:

	Sirena/truba	Žmigavci	LED	Vrata	Starter	*Unutarnje svijetlo
1. Uključ. alarma	1 ili 3 tona	1 bljesak	Sporo bljeskanje	Zaklj.	Isklj.	
2. Isključ. alarma	2 ili 4 tona	2 ili 3 bljeska		Otklj.		Pali se na 30sec.
3. Okidač	Alarmni ton	Bljeskanje	Sporo bljeskanje		Isklj.	Bljeska
4. Isklj. pasivni starter			Brzo bljeskanje		Isklj.	
5. Panika	Alarmni ton	Bljeskanje				Bljeska
6. Otmica vozila	Alarmni ton	Bljeskanje			Isklj.	Bljeska
7. Lokator vozila	6 tonova	12 bljeskova		Zaklj.		

*Indikacija unutarnjeg svijetla je dodatna opcija

G. AKTIVACIJA ALARMA – ZAKLJUČAVANJE I UKLJUČIVANJE:

1. Pritisnite tipku  na daljinskom upravljaču.
2. Sirena će dati signalni ton i žmigavci će bljesnuti jednom kao indikacija da je alarm uključen. Vrata na vozilu će se zaključati nakon aktivacije alarma ako su povezana sa sigurnosnim sustavom.

Sustav uključen



Vrata otvorena



Prtljažnik/hauba otvoreni



Isključivanje alarmnih ikona:

Pritiskom tipke SET 3 puta unutar 3 sekunde, isključit će se sve alarmne ikone na displayu daljinskog upravljača.

UPOZORENJE NEKOG OD SENZORA: Ako se sirena ogласi sa tri tona, onda su neka od vrata, prtljažnik

ili poklopac motora ostali otvoreni. Poželjno je vratiti se, običi vozilo i otkloniti nepravilnost (zatvoriti vrata...)

TIHO UKLJUČIVANJE/ISKLUČIVANJE: Pritiskom tipki  i  istovremeno, uključiti ćete ili isključiti alarm bez zvučnog signala. Uklj / isključivanje alarma će biti potvrđeno samo putem bljeska žmigavaca.

ISKLUČENJE ŠOK SENZORA: Pritiskom tipke  2 puta unutar 3 sekunde uključiti će se alarm sa isključenim šok (i opcijski radar) senzorom. Sirena će potvrditi funkciju dodatnim tonom. Isključenje senzora je programirano tako da se može koristiti samo u jednom ciklusu uključivanja alarma. Sustav će se vratiti u normalan mod rada prilikom sljedećeg uključivanja alarma. Ovu funkciju je poželjno koristiti kod prijevoza vozila trajektom ili vlakom, a i u neposrednoj blizini aerodroma, gradilišta, tramvaja, vlaka i sl.

SKRAĆENO TRAJANJE SIRENE: Pritisnite tipku  jednom, sirena ogласi jedan ton, alarm je uključen.

Pritisnite tipku  još 2 puta unutar 3 sekunde : Sirena ogласi još jedan kraći i jedan duži ton, sustav je sad u modu skraćenog trajanja sirene. U ovom modu alarm uključuje šok senzor (i opcijski radar senzor) a zvuk sirene kod aktiviranja senzora će trajati 15, a ne 30 sekundi.

Skraćeno trajanje sirene je programirao tako da se može koristiti samo u jednom ciklusu uključivanja alarma. Sustav će se vratiti u normalan mod rada prilikom sljedećeg ciklusa uključivanja alarma.

Ovu funkciju je poželjno koristiti u tišem okruženju, gdje je dovoljno 15 sekundi da čujemo zvuk sirene.

PASIVNO UKLJUČENJA BLOKADE PALJENJA (ukoliko je programirano):

Namjena ove funkcije je sprečavanje krađe vozila bez obzira da li je alarm uključen ili nije.

Mogućnost startanja vozila bit će onemogućena 60 sekundi nakon gašenja vozila. Nakon isključenja kontakta LEDioda će ubrzano bljeskati 60 sekundi.

Nakon 60 sekundi LED će sporo bljeskati (pola normalne brzine kojom svjetluca kada je alarm uključen) kao indikacija da je pasivni starter isključen te će se alarm aktivirati isključivo na pokušaj startanja motora.

UKLJUČENJE SKRIVENOG ALARMA: Pritisnite tipku , a zatim, unutar 3 sekunde, pritisnite tipku . Sustav će ući u mod "Skrivenog alarma". Sirena se neće ogласiti, kod alarma će se uključiti samo žmigavci. LCD daljinski će prikazivati normalno sva stanja alarma.

H. PASIVNO UKLJUČIVANJE ALARMA

Aktivno uključivanje/isključivanje alarmnog sustava vrši se putem daljinskog upravljača. Ovaj sustav opremljen je mogućnošću koja dozvoljava sustavu da se sam pali 30 sekundi nakon što se zatvore sva vrata na vozilu. Postupak je slijedeći.

1. Ugasite vozilo i iziđite iz njega.
2. Nakon što se zatvore sva vrata LED će ubrzano bljeskati 30 sekundi. Ako unutar tih 30 sekundi vrata, poklopac motora ili prtljažnik, LED će prestati bljeskati i ponovo će početi kada se sva vrata zatvore.
3. Nakon 30 sekundi, alarm će se sam uključiti. Sirena će ogласiti jedan ton i žmigavci će jednom bljesnuti.

PASIVNO UKLJUČIVANJE SA PASIVNIM ZAKLJUČAVANJEM VRATA (ukoliko je programirano):

Vrata vozila će se automatski zaključati nakon što završi ciklus pasivnog uključivanja alarma.

OPREZ – ne ostavljati ključeve i daljinski u vozilu!

DEAKTIVIRANJE PASIVNOG UKLJUČIVANJA: Dok je sustav isključen, Pritisnite tipku  2 puta. Sirena će se ogласiti jednim tonom, a LED će konstantno svijetliti. Sustav će ostati u ovome stanju neograničeno vrijeme. Kako bi ponovno uključili pasivno uključivanje alarma, pritisnite tipku  ili tipku  i sustav će se vratiti u normalni mod rada.

I. DEAKTIVACIJA ALARMA – OTKLJUČAVANJE I ISKLJUČIVANJE:

1. Pritisnite tipku  na daljinskom upravljaču.
2. Sirena će ogласiti 2 tona i žmigavci će bljesnuti 2 puta kao indikacija da je alarm isključen. Vrata vozila će se otključati i unutarnje svjetlo će se upaliti na 30 sekundi kad se poveže sa sustavom, nakon isključivanja alarma.

Sustav isključen



Alarm vrata



Alarm prtljagnika/haube



Alarm šok senzora



Alarm paljenja



Isključivanje alarmnih ikone: Pritiskom tipke **SE** 3 puta unutar 3 sekunde isključit će se alarmne ikone na

displayu daljinskog upravljača.

ISKLJUČIVANJE NAKON AKTIVIRANOG ALARMA: Ako je alarm bio aktiviran, nakon isključivanja sirena

će oglasiti 4 tona, a žmigavci zabljeskati 3 puta.

OSVIJETLJENJE PRILAZA VOZILU (ukoliko je programirano): Ova funkcija pali žmigavce na 30 sekundi

nakon isključivanja alarma i na 10 sekundi nakon uključivanja.

OTKLJUČAVANJE VRATA U DVA KORAKA (ukoliko je programirano i vozilo to omogućuje, dodatna opcija): Ova funkcija će otključati samo vozačeva vrata prilikom isključivanja alarma. Pritiskom tipke



drugi put unutar 3 sekunde, otključati će se i ostala vrata.

AUTOMATSKO UKLJUČIVANJE ALARMA (ukoliko je programirano): Ako je ova funkcija uključena, alarm će se automatski uključiti 60 sekundi nakon isključivanja alarma pomoću daljinskog upravljača. Automatsko uključivanje se neće aktivirati ako se bilo koja vrata otvore unutar 60 sekundi nakon isključivanja alarma.

J. ISKLJUČIVANJE ALARMA BEZ UPOTREBE DALJINSKOG UPRAVLJAČA

ISKLJUČIVANJE BEZ UPOTREBE PIN KODA:

Ova funkcija se koristi u slučaju kvara ili gubitka daljinskog upravljača.

1. Otvorite vozilo ključem i dajte kontakt. (Aktivirati će se alarm)
2. Unutar 10 sekundi kratko pritisnite skriveni prekidač

Alarm će se isključiti. Sada možete normalno upaliti i koristiti vozilo.

ISKLJUČIVANJE ALARMA UZ UPOTREBU PIN KODA: (ukoliko je programirano)

Za razliku od skrivenog prekidača, kojeg je ipak moguće pronaći i onesposobiti, ovaj sustav nudi korisniku da programira vlastiti PIN kod, samim time i nudeći veći stupanj sigurnosti vozila.

1. Otvorite vozilo ključem i dajte kontakt. (Aktivirati će se alarm)
2. Unutar 5 sekundi unesite prvi broj na način da pritisnete skriveni prekidač isto puta koliko iznosi prvi broj. (Kada ste obavili prethodnu proceduru, sirena se gasi i žmigavci prestaju bljeskati, senzori se isključuju, ali se vozilo ne može upaliti.)
3. Unutar 15 sekundi nakon unosa prvog broja isključite i ponovno dajte kontakt (ne vadite ključ iz kontakt brave).
4. Unutar 15 sekundi unesite drugi broj na isti način kao i prvi.
5. Isključite kontakt.

Sirena će se oglasiti 4 puta i žmigavci će bljesnuti 3 puta kao indicacija da je alarm isključen.

Napomena 1: Alarm morate isključiti unutar 60 sekundi. Ako ne, sustav će se automatski uključiti.

Napomena 2: Sustav dozvoljava pogrešan unos 2 puta. Treći puta sustav se automatski gasi na 5 minuta.

Unutar tog perioda sustav neće prihvatiti nikakve kodove, pa ni točne. LED će biti u "pauzi" (svijetli sekundu, pa se gasi u trajanju od 0,1 sekunde).

PRIMJER: Da bi ste isključili alarm pomoću PIN koda 83, potrebno je napraviti slijedeće:

1. Otvorite vozilo ključem i dajte kontakt. (Aktivirati će se alarm)
2. Unutar 5 sekundi pritisnite skriveni prekidač 8 puta.
(Kada ste obavili prethodnu proceduru, sirena se gasi i žmigavci prestaju bljeskati, senzori se isključuju ali se vozilo ne može upaliti.)
3. Unutar 15 sekundi nakon unosa prvog broja isključite i ponovno dajte kontakt (ne vadite ključ iz kontakt

brave).

4. Unutar 15 sekundi pritisnite skriveni prekidač 3 puta.

5. Isključite kontakt.

Sirena će oglasiti 4 tona i žmigavci će bljesnuti 3 puta kao indicacija da je alarm isključen.

K. VALET MOD: (alarm u isključenom ili Valet modu)

Skriveni (Valet) prekidač omogućava privremeno isključivanje svih funkcija alarmnog sustava te time isključuje potrebu da daljinski upravljač ostavljate npr. automehaničaru, uposleniku na parkingu ili auto praoni. Kada je alarm u Valet modu, sve funkcije alarmnog sustava i daljinskog paljenja su isključene, unatoč tome, funkcija panike i funkcija daljinskog zaključavanja vrata ostaju aktivne. Da bi se alarm mogao postaviti u Valet mod, alarm mora biti isključen ili putem daljinskog upravljača ili ručnim isključivanjem sustava.

Ulazak u Valet mod:

1. Kad je alarm isključen, dajte kontakt.
2. Pritisnite i držite skriveni prekidač 2 sekunde (LED se upali). LED će svijetliti dok god je vozilo u Valet modu.

Izlaz iz Valet moda:

1. Dajte kontakt.
2. Pritisnite i držite skriveni prekidač 2 sekunde. LED će se isključiti kao indicacija da vozilo više nije u Valet modu.

Daljinsko zaključavanje



Daljinsko otključavanje



DALJINSKI VALET: (Alarm u isključenom ili Valet modu)

Pritisnite tipku  3 puta unutar 3 sekunde kako bi ušli/izašli iz Valet moda. Žmigavci bljesnu jednom kao potvrda ulaska i 2 puta kao potvrda izlaska iz Valet moda.

L. LOKATOR VOZILA

Funkcija alarma koja će vam pomoći pri lociranju vozila na velikim parkiralištima ili garažama. Možete ponoviti koliko puta želite.

Kad je alarm uključen, pritisnite tipku  kako bi uključili funkciju lokatora vozila. Sirena će se oglasiti sa 6 tonova. Žmigavci će bljeskati 12 puta kako bi što lakše uočili vozilo.



M. FUNKCIJA PANIKE (ukoliko je programirano) :

Daljinski upravljač se može upotrijebiti u slučaju nužde kako bi se ručno aktivirao alarm.

1. Pritisnite i držite tipku  3 sekunde. Sirena alarma će se trenutno aktivirati.
2. Tijekom moda panike, normalne funkcije tipki na daljinskom upravljaču biti će onemogućene. Tipke  i  mogu se upotrijebiti za zaključavanje/otključavanje vrata (ukoliko je instalirana mogućnost). Pritiskom tipke  starter vozila će biti uključen, time omogućavajući paljenje vozila.
3. Da bi isključili alarm, pritisnite i držite tipku  ili tipku  3 sekunde. Također, ako se na daljinskom upravljaču umjesto tipke  ili tipke  pritisne bilo koja druga tipka, alarm će se trenutno isključiti.
4. Ako se niti jedna tipka ne pritisne, sirena alarma će se sama isključiti nakon 30 sekundi.



N. AKTIVIRANJE ALARMA

Kad je alarm uključen, Vaše vozilo je osigurano po slijedećem principu:

1. Slabiji udarac u vozilo (ne odnosi se na ljučenje vozila) će aktivirati ton upozorenja.
2. Jači udarac/otvorena vrata/poklopac motora/prtljažnik/pokušaj davanja kontakta će aktivirati alarm. Ugrađeni relej startera će spriječiti paljenje. Sirena, truba, žmigavci i unutarnje svjetlo će se upaliti na 30 sekundi (ukoliko je omogućeno), signalizirajući povredu sigurnosti vozila. Nakon 30 sekundi sirena alarma će se isključiti i alarm će se automatski resetirati. Ako je bilo koji od detektora ili senzora aktivan, sustav će se oglasiti maksimalno 6 puta u ciklusima po 30 sekundi.

Otvoren prtljažnik
ili Poklopac
motora




Otvorena
vrata



Jači udarac u
vozilo (šok senzor)



Pokušaj
paljenja

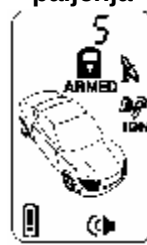

Alarm
upozorenja



ISKLJUČIVANJE MELODIJE NA DALJINSKOM UPRAVLJAČU: Kada je sustav alarmiran, LCD daljinski upravljač će upozoravati vlasnika putem alarmne ikone i melodije. Pritisnite bilo koju tipku na daljinskom upravljaču kako bi isključili samo melodiju

BRISANJE ALARMNIH IKONA I MELODIJE: Kada je sustav alarmiran, LCD daljinski upravljač će upozoravati vlasnika putem alarmne ikone i melodije.

Pritisnite tipku **SET** 3 puta unutar 3 sekunde kako bi isključili alarmnu ikonu i melodiju.

ONEMOGUĆAVANJE UZASTOPNOG AKTIVIRANJA ZONE: Vaš sustav posjeduje mogućnost sprečavanja ponavljanja sekvenci okidanja zbog neispravnosti senzora ili uzastopnim uključivanjem. Sistem rada je slijedeći: Alarm je aktiviran pet puta. Svaki puta isti senzor ili prekidač aktivira alarm. Alarm će to protumačiti kao lažnu uzbunu i nakon 5 aktiviranja alarma će isključiti zonu koja ga je aktivirala. Ostali senzori ostaju i dalje aktivni.

O. ONEMOGUĆAVANJE OTMICE VOZILA (ukoliko je programirano):

Upozorenje: Ako nema potrebe za ovom funkcijom, budite sigurni da je isključena.

AKTIVNO UKLJUČENJE ZAŠTITE OD OTMICE (ukoliko je tako programirano):

1. Uz uključeni kontakt, istovremeno pritisnite i držite tipku i tipku 2 sekunde. Žmigavci će biti uključeni 1,5 sekundi kao potvrda funkcije.
2. Kad je sustav uključen, ako ste prisiljeni napustiti vozilo, sustav će biti aktiviran otvaranjem/zatvaranjem vrata kad je dan kontakt.

PASIVNO ONEMOGUĆAVANJE ZAŠTITE OD OTMICE (ukoliko je tako programirano):

1. Dajte kontakt. Sustav će se uključiti.
2. Kad je sustav uključen, ako ste prisiljeni napustiti vozilo, sustav će biti okinut otvaranjem/zatvaranjem vrata ako je dan kontakt.

AKTIVIRANJE MODA PROTIV OTMICE VOZILA:

- a. 50 sekundi nakon otvaranja/zatvaranja vrata, sirena će se oglašavati 15 sekundi.
- b. Tijekom ovih 15 sekundi dok sirena radi, ukoliko želite isključiti zaštitu od otmice trebate pritisnuti skriveni prekidač. Time se izlazi iz moda zaštite od otmice.
- c. Ukoliko to ne učinite, 65 sekundi nakon otv./zatv. vrata sirena počinje svirati i žmigavci počinju bljeskati.
- d. 90 sekundi nakon aktiviranja ZOO - Sirena i dalje radi, žmigavci i dalje bljeskaju, Uključuje se blokada paljenja. Ostaje aktivno dok se akumulator vozila ne isprazni.

ISKLJUČIVANJE MODA ZAŠTITE OD OTMICE:

Dajte kontakt i pritisnite skriveni prekidač unutar 10 sekundi, sirena prestaje i alarm je isključen.

Napomena: Ako koristite PIN kod, morati ćete ga upotrijebiti kako bi potpuno isključili alarm.

P. PROVJERA ALARMA POMOĆU LCD DALJINSKOG

Pritisnite tipku **SET**, a zatim, unutar 3 sekunde, tipku **🔒 (C)**. Reakcija je melodija te ispis svih alarmnih događanja na LCD displayu daljinskog upravljača. Napomena: Ukoliko nema odgovora vozilo je izvan dometa.



Q. PROVJERA STATUSA ALARMA

Ako želite provjeriti status alarma pritisnite tipku **SET** 2 puta, a zatim unutar 3 sekunde, tipku **🔒 (C)**. Reakcija je melodija i LCD display bi trebao biti osvijetljen. Napomena: Ukoliko nema odgovora onda je vozilo izvan dometa.



R. POZIV VOZAČA (potreban dodatni senzor)

Može biti korisno ukoliko je potrebno pozvati vozača parkiranog vozila.

Poziv iz vozila LCD daljinskom upravljaču

Sa isključenim kontaktom, pritisnite i držite skriveni prekidač 2 sekunde, vozilo će oglasiti ton, daljinski upravljač kod vozača će oglasiti melodiju i na displayu će se pojaviti "📞" ikona.

Poziv izvan vozila LCD daljinskom upravljaču (samo sa dodatnim senzorom)

Ako Vas netko pokuša dozvati kuckajući po senzoru (opcionalan) koji je obično montiran u donjem dijelu prednjeg prozora vozila, daljinski upravljač će oglasiti melodiju i na displayu će se pojaviti "📞" ikona.

Uključenje / isključenje funkcije poziva izvan vozila (samo sa dodatnim senzorom)

1. Pritisnite tipku **SET**, a zatim, unutar 3 sekunde, tipku **🔒 (i)** kako bi aktivirali funkciju paginga izvan vozila. Indikacija je signalni ton vozila, te melodija na daljinskom upravljaču i "📞" ikona na displayu.

2. Prilikom kuckanja po senzoru na staklu, vozilo će oglasiti signalni ton i melodija će i

dalje svirati na daljinskom te će se pojaviti "📞" ikona na displayu.

3. Isključenje funkcije poziva izvan vozila vršimo pritiskom tipke **🔒** kako bi uključili alarm ili pritiskom tipke **🔓** kako bi isključili alarm ili davanjem kontakta



S. KONTROLA UNUTARNJEG SVIJETLA (opcija povezivanja alarma sa vozilom)

Alarmna funkcija će uključiti unutarnje svijetlo u slijedećim uvjetima:

1. Nakon isključivanja alarma, unutarnje svijetlo će ostati upaljeno 30 sekundi.
2. Ako je povrijeđena sigurnost vozila, unutarnje svijetlo će bljeskati isto toliko koliko radi sirena.

Napomena: Davanje kontakta da bi se uključio alarm će isključiti unutarnje svijetlo.

T. KONTROLA OTKLJ / ZAKLJ VRATA POMOĆU PALJENJA (ukoliko je programirano)

Ako su brave vozila povezane sa sustavom, sustav će automatski zaključati vrata kada je dat kontakt te otključati ili ne (programibilna opcija) vrata kad je kontakt isključen.

U. IZLAZ ZA OTKLJUČAVANJE PRTLJAŽNIKA (KANAL 3)

(opcija povezivanja alarma sa vozilom)

Pritisnite i držite tipku  2 sekunde kako bi otvorili prtljažnik ili aktivirali neki drugi uređaj ovisno o mogućnošću povezivanja alarma sa vozilom.



DODATNI KANALI : svi dodatni kanali su programibilni i mogu se programirati kao:

Trenutni: traje toliko dugo koliko su pritisnute tipke željenog kanala.

Sa kasnijim isključenjem: traje od pritiska tipke pa do ponovnog pritiska tipki željenog kanala.

Sa kasnijim isključenjem ili do kontakta: traje od kad se pritisnu tipke pa do ponovnog pritiska tipki željenog kanala, ili se automatski isključuje davanjem kontakta.

Vremenski ograničeni: traje od pritiska toliko dugo koliko je predprogramiran, 1-120 sekundi.

Upotreba dodatnih kanala ovisi o mogućnosti spajanja na vozilo i obično zahtijevaju dodatne releje, a mogu se upotrijebiti za paljenje svjetala, otvaranje prozora, uključenje grijača stakla, otv. /zatv. krova...

V. KANAL 4

Pritisnite istovremeno tipku  (4) i tipku  (4) kako bi aktivirali Kanal 4.
Može se programirati kao trenutni, sa kasnijim isključenjem ili do davanja kontakta, te vremenski ograničeni.



W. KANAL 5

Pritisnite istovremeno tipku  (5) i tipku  (5) kako bi aktivirali Kanal 5.
Može se programirati kao trenutni, sa kasnijim isključenjem ili do davanja kontakta, te vremenski ograničeni.



X. KANAL 6

Pritisnite istovremeno tipku  (6) i tipku  (6) kako bi aktivirali Kanal 6.
Može se programirati kao trenutni, sa kasnijim isključenjem ili do davanja kontakta, te vremenski ograničeni.



Y. MEMORIJA BEZ NAPAJANJA: Ovaj alarm je opremljen memorijom koja pamti stanje alarma iako

ostane bez napajanja.

Z. UPRAVLJANJE DRUGIM VOZILOM

Vaš daljinski upravljač može upravljati i sa drugim vozilom.

Za daljinski upravljač s 5 gumba (bez LCDa)

1. Prije pritiska bilo kojeg gumba najprije pritisnite gumb **II** na daljinskom
2. Nakon pritiska na **II** LED svijetli 3,5 sec. kao znak da je uključeno upravljanje drugim vozilom
3. Dok LED svijetli pritiskom na gumb upravljate drugim vozilom

Za LCD daljinski upravljač

Upravljanje drugim vozilom

1. Pritisnite **SET**, unutar 3 sec. pritisnite i držite  i  zajedno 2 sec. Nakon 2 *biipa* na displayu će se pojaviti "**2nd**" ikona koja nam govori da smo u modu upravljanja drugim vozilom.
2. Dok je na displayu prikazano "**2nd**" vaš daljinski služi za upravljanje drugim vozilom. Oglašava se sa dva kratka *biipa* kod pritiska na gumb.



Povratak na upravljanje prvim vozilom

1. Pritisnite **SET**, unutar 3 sec. pritisnite i držite  i  zajedno 2 sec. Nakon 1 *biipa* na displayu će se pojaviti "**6:00**" ikona koja nam govori da smo u modu upravljanja prvim vozilom.
2. Dok je na displayu prikazano "**6:00**" vaš daljinski služi za upravljanje prvim vozilom. Oglašava se sa jednim kratkim *biipa* kod pritiska na gumb.



FUNKCIJE DALJINSKOG PALJENJA:

A. DALJINSKO PALJENJE VOZILA:

Kada želite upaliti vozilo:

1. Pritisnite tipku ***** 2 puta.
2. Žmigavci će se uključiti kao indikacija da je daljinsko paljenje primilo informaciju, na

daljinskom će se pojaviti ikona  kao znak da je dat kontakt

3. Motor će startati (vrijeme ovisi o programiranim parametrima)
4. Kada se motor upali, nakon nekoliko sekundi, žmigavci će se ponovno uključiti i na

daljinskom će se pojaviti ikona  kao potvrda da je motor startan. Postavke grijanja / klime biti će na unaprijed postavljenoj vrijednosti.

Dok je vozilo upaljeno brojke minuta na displayu daljinskog upravljača će odbrojavati

podešeno vrijeme na 5, 10, 20 ili 30 minuta rada motora.

5. Motor će raditi u predprogramiranom ciklusu 5 – 30 minuta te će se nakon toga vremena automatski ugasi. (Kada se motor ugasi, odbrojavanje će se isključiti i daljinski će oglašiti signalnu melodiju.)

NAPOMENA: Daljinsko paljenje neće se moći aktivirati zbog slijedećih uvjeta:

1. Poklopac motora je otvoren.
2. Pritisnuta je papučica kočnice.
3. Ako je opcijski prekidač paljenja prebačen u isključeni položaj.
4. Mjenjač nije u neutralnom položaju.
5. Ručna kočnica nije podignuta (kod vozila sa manualnim mjenjačem)

Aktiviranje
daljinskog
paljenja



Motor radi



SIGURNI START, zaštita od neopreznog rukovanja daljinskim (ukoliko je programirano)

Tvornički je programirano paljenje vozila dvostrukim pritiskom tipke *****. Može se programirati istovremeni pritisak tipke  i ***** da bi mogao upaliti vozilo kao viši stupanj zaštite od slučajnog aktiviranja.

B. MEMORIRANJE PALJENJA MOTORA KOD VOZILA SA MANUALNIM MJENJAČEM

Alarm ne može prepoznati neutralan položaj mjenjača, ali može memorirati stanje na slijedeći način:

Ne koristi se kod vozila sa automatskim mjenjačem (izostavlja se).

1. Dok je motor upaljen, povucite ručnu kočnicu i prebacite mjenjač u neutralni položaj.

2. Prije gašenja motora (prije isključenja kontakta) pritisnite tipku  dva puta.

--LED će bljesnuti 3 puta za potvrdu unosa. --

3. Izvadite ključ iz kontakt brave.

-- Motor će nastaviti raditi --

4. Izđite iz vozila i zatvorite sva vrata.

-- Motor i dalje radi što je normalno . --

5. Unutar **1 minute** od koraka 1, pritisnite tipku  kako bi zaključali sva vrata.

6. Motor se trenutno ugasi, sustav je spreman za daljinsko paljenje.

Ako se motor ne ugasi trenutno, nije uspjelo programiranje te je potrebno ponoviti postupak.

Ukoliko se otvore vrata nakon postupka, motor se neće moći daljinski upaliti (postoji mogućnost da je mjenjač postavljen u brzinu), isto tako obavezno je zatvoriti prozore na vozilu.

Prilikom memoriranja paljenja, unutarnje svijetlo će privremeno biti isključeno (ukoliko je programirano).

C. UPRAVLJANJE VOZILOM SA DALJINSKI UPALJENIM MOTOROM:

1. Dajte kontakt.

2. Pritisnite papučicu kočnice.

3. Motor ostaje raditi, ali isključuje se mod rada motora podržan od alarma.

Napomena: Ako kočnicu pritisnete prije nego date kontakt motor će se ugasi.

D. OSTAVLJANJE UPALJENOG MOTORA BEZ KLJUČA:

Ova funkcija omogućava vozilu da ostane upaljeno i nakon vađenja ključa iz kontakt brave. Ova funkcija je pogodna ako želite na kratko napustiti, zaključati vozilo i ostaviti upaljen motor.

1. Prije gašenja motora, pritisnite 2 puta tipku  . LED će zasvijetliti 3 puta kao potvrda unosa.

2. Isključite kontakt (motor će ostati upaljen).

3. Vozilo možete zaključati originalnim ključem.

3. Vozilo će ostati uključeno dok ne istekne timer ili ga vlasnik ne isključi po želji.

Napomena: Kod vozila sa manualnim mjenjačem: Prije pritiska tipke  , aktivirajte ručnu kočnicu.

E. TURBO MOD (za motore sa turbinom):

Turbo timer mod ostavlja upaljen motor nakon izlaska iz vozila na 1, 3 ili 5 minuta. Omogućava dovoljno vremena za hlađenje turbine nakon vožnje. Aktivira se na slijedeći način:

1. Dok motor radi mjenjač postavite u neutralni položaj i povucite ručnu kočnicu.

2. Prije gašenja motora pritisnite gumb  i  zajedno.

3. Izvadite ključ iz brave – motor nastavlja raditi

4. Izđite i zaključajte vozilo – motor ostaje upaljen dok ne istekne programirano vrijeme.

F. PALJENJE MOTORA U PROGRAMIRANO VRIJEME ILI OVISNO O TEMPERATURI:

Alarm se može programirati tako da pali motor svaka 3 sata ili svaka 24 sata u programirano vrijeme.

VAŽNO: Timer Start bi se trebao upotrebljavati smo u otvorenim prostorima. Nikad ne palite vozilo u zatvorenom prostoru, garaži, iznad lako zapaljivih površina (suha trava, lišće)...

3 – satni Timer Start: Ova funkcija je dizajnirana za uporabu u ekstremno hladnim klimatskim uvjetima.

Sustav će paliti vozilo svaka tri sata kako bi se spriječilo smrzavanje motora ili teško paljenje.

Motor će se upaliti maksimalno 6 puta.

3 – satni Timer Start uz uporabu Temperature kontrole: (ukoliko je programirano)

Ako je programirana Temperaturna kontrola, sustav se može aktivirati na način da se vozilo pali kad temperatura padne ispod predprogramirane temperature. Ona može biti -15, 20 ili 30C.

Alarm će pratiti temperaturu u vozilu svaka tri sata te paliti vozilo prema potrebi.

Dnevni Timer Start: Paljenje vozila svaka 24 sata. Prije programiranja ove funkcije, trebali bi podesiti vrijeme paljenja motora. (vidjeti Postavke timera/Postavke timera za Dnevni Timer Start, str. 16)

ULAZAK:

1. Pritisnite 2 puta tipku  kako bi upalili vozilo. Motor se upali i žmigavci bljesnu.

2. Pritisnite tipku  unutar 2 sekunde.

- 3-a. **3 – satni Timer Start:** Pritisnite tipku ***** (ili tipke **🔒 + *** ukoliko su programirane). Žmigavci će bljesnuti 3 puta. Sirena će oglasiti 3 tona. Vozilo je sada programirano da se pali svaka 3 sata.
- 3-b. **Dnevni Timer Start:** Pritisnite tipku **SET**, a zatim unutar 3 sekunde tipku ***** (🕒). Žmigavci će bljesnuti 6 puta. Sirena će oglasiti 6 tonova. Motor će se sada paliti svaki dan u zadano vrijeme. Postavljeno vrijeme paljenja će biti prikazano na displayu daljinskog upravljača oko 3 sekunde. Nakon tri sekunde na displayu će se prikazati ikona 🕒.
4. Pritisnite papučicu kočnice kako bi ugasili vozilo.



Izlaz iz Timer Start funkcije:

Timer Start se može isključiti slijedećim postupkom:

1. Budite sigurni da vozilo nije uključeno putem daljinskog paljenja. Dajte kontakt. LED i žmigavci će se upaliti 4 puta. Sirena ogласи 4 tona. ili
2. Pritisnite 2 puta tipku ***** kako bi upalili vozilo. Motor se upali žmigavci bljesnu. Odmah pritisnite tipku **🔒** zatim pritisnite i držite 2 sekunde tipku ***** (ili tipke **🔒 + ***, ukoliko su programirane). Žmigavci će bljesnuti 4 puta. Sirena će ogласи 4 tona. Vozilo više nije programirano da se automatski pali.

G. PROVJERA TEMPERATURE UNUTRAŠNOSTI VOZILA:

Pomoću daljinskog upravljača možete saznati temperaturu unutar vozila.

Pritisnite tipku **SET**, a zatim, unutar 3 sekunde, tipku **🔒** (🔒). Temperatura će se prikazati na LCD displayu daljinskog upravljača. Ova temperatura je u pravilu veća od ambijentalne radi efekta staklenika unutar vozila i ovisi o položaju centralne jedinice alarma u kojoj se nalazi senzor temperature.



H. GAŠENJE DALJINSKI STARTANOG MOTORA:

Načini na koji se može zaustaviti rad motora (upaljenog pomoću daljinskog paljenja):

1. Dok ste u modu daljinskog paljenja, pritisnite 2 puta tipku *****.
2. Isključite opcijski prekidač daljinskog paljenja. (ako je ugrađen.)
3. Pritisnite kočnicu.
4. Otpustite ručnu kočnicu. (za vozila sa manualnim mjenjačem)

Vozilo će se ugасити te isključiti žmigavce kao indikaciju da je motor stao.




I. UVJETI KOJI ONEMOGUČUJU DALJINSKO PALJENJE:

Ako postoji bilo koji od ovih uvjeta, motor se neće htjeti upaliti ili će se trenutno ugасити:

1. Poklopac motora je otvoren.
2. Pritisnuta je papučica kočnice.
3. Ručna kočnica nije podignuta (za vozila sa standardnim prijenosom).
4. Motor radi sa prevelikim ili premalim brojem okretaja (ukoliko je programiran na broj okretaja).
5. Programirano vrijeme rada motora (5/10/20/30 minuta) je isteklo..
6. 2 puta pritisnuta tipka ***** (ili **🔒 + *** ukoliko je programirano).
7. Opcijski prekidač paljenja je isključen. (ukoliko je instaliran)
8. Motor se nije upalio nakon 3 pokušaja.

J. ONEMOGUĆAVANJE DALJINSKOG PALJENJA: (ukoliko je instaliran)

Ova mogućnost namijenjena je sprečavanju slučajnog paljenja vozila. Da biste isključili sustav, isključite opcijski prekidač paljenja.

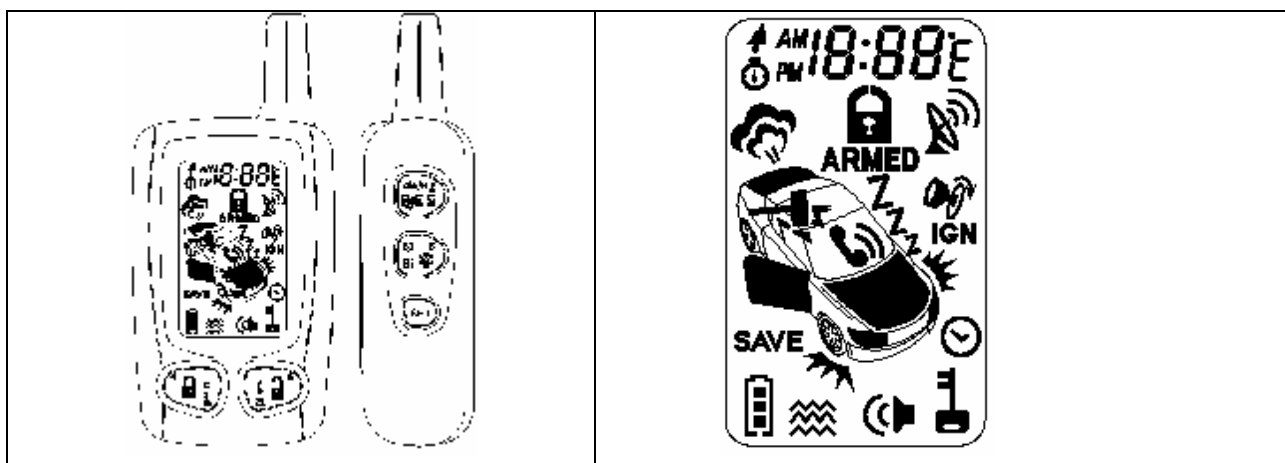


Napomena: ukoliko su u okolini prisutni jaki radijski signali, naponski stupovi, ili prepreke poput većih građevina, domet sustava može se smanjiti zbog toga što sustav koristi odašiljače male snage.

A. ZAMJENA BATERIJA:



Za napajanje daljinskog upravljača koristi se jedna 1.5V, AAA alkalna baterija. Kada baterija oslabi na displayu će se pojaviti ikona . Nakon umetanja nove baterije, daljinski će oglasiti signalni ton, prikazati sve ikone te se sat vraća na **AM12:00**.

Podešavanje vremena vrši se pritiskom na tipku **SET** u trajanju 3 sekunde (vidjeti Postavke timera).

Napomena : Prije umetanja nove baterije, kada je odjeljak za bateriju prazan pritisnite tipku  2 puta.

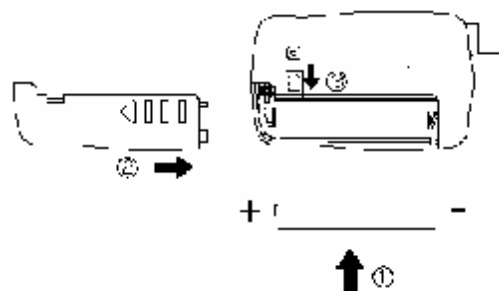

B. IKONE I FUNKCIJE NA DISPLAYU DALJINSKOG UPRAVLJAČA:

	Zaključavanje vrata Vrata vozila su zaključana		Otključavanje vrata Vrata su otključana, alarm je isključen
	Uključen alarm Alarmni sustav vozila je aktivan		Valet Mod Alarmne funkcije su isključene
	Daljinsko upravljanje Odašiljanje signala centrali u vozilu		Indikator dometa Vozilo je u dometu daljinskog upravljača
	Upozorenje otvorenih vrata Vrata su otvorena (Zona 3)		Alarm prtljažnika / haube Prtljažnik ili pok. mot. su otvoreni (Zona 2)
	Alarm šok senzora Aktiviran je šok senzor (Zona 4)		Alarm upozorenja Alarm šok senzora (Zona 1)
	Paljenje motora Dat je kontakt u vozilu		Motor radi Vozilo je upaljeno
	Start timera Paljenje dnevno ili svaka 3 sata.		Monitor temperature Prikaz temperature u vozilu
C3	Aktiviran kanal 3 (Otvaranje prtljažn.)	C4	Aktiviran kanal 4
C5	Aktiviran kanal 5	C6	Aktiviran kanal 6
	Sat Prikaz trenutnog vremena		Alarm Npr. umjesto budilice
	Timer odbrojavanja Podsjetnik isteka parking vremena		Mod štednje energije Štednja baterije
	Vibra Daljinski upravljač vibrira		Zaključavanje tipkovnice Blokirane su tipke na daljinskom upravljaču.

**Paging vozača**

Poziv vozaču iz vozila na LCD daljinski

**Istrošena baterija**

Potrebno zamijeniti bateriju

C. PROGRAMIRANJE DALJINSKOG UPRAVLJAČA:

Tipka na upravljaču	Opis	Operacija
(1. sekunda)	Osvjetljenje displaya se pali na 5 sek	Pritisnite i držite 1. sek. Melodija će potvrditi unos.
(3 sekunde)	Mod programiranja timera	Pritisnite i držite 3 sekunde. 2. melodije će potvrditi unos.
(5 sekundi)	Mod štednje energije	Pritisnite i držite 5 sekundi. Melodija će potvrditi unos.
- - (2. sekunde)	Isključivanje Flash ikone i melodija	Pritisnuti 3 puta unutar 3 sekunde.
- (2. sekunde)	Zaklj. / otključavanje tipkovnice ()	Pritisnite unutar 3 sekunde
- (2. sekunde)	Mod melodije/vibracije ()	Pritisnite unutar 3 sekunde
- (2. sekunde)	Programiranje timera odbrojavanja () (10/20/30 minuta, 1 sat/1,5/2 sata)	Pritisnuti unutar 3 sekunde, podesiti vrijeme pritiskom tipke , ikona bljeska.
- (2. sekunde)	Uključivanje/isklj. zvukova tipkovnice	Pritisnuti unutar 3 sekunde

1. **Uključivanje osvjetljenja displaya:** Pritisnite i držite tipku 1 sekundu, display će se osvijetliti u trajanju 5 sekundi.

2. **Mod štednje baterije:** Prilikom moda štednje baterije, daljinski upravljač ne troši bateriju.

Uključenje: Pritisnite i držite tipku 5 sekundi. Oglasiti će se melodija i ikona će se pojaviti na displayu.

Isključenje: Pritiskom bilo koje tipke na daljinskom upravljaču, izlazi se iz moda štednje baterije.

3. **Isključivanje alarmnih ikona i melodija:** Pritiskom tipke 3 puta unutar 3 sekunde, izbrisat će se alarmne ikone i melodije na daljinskom upravljaču.

4. **Isključivanje melodije okidanja:** Prilikom aktiviranja alarma, daljinski upravljač će upozoriti vlasnika bljeskanjem ikone alarma i melodijom. Pritiskom bilo koje tipke na daljinskom upravljaču, isključiti će se samo melodija.

5. **Zaključavanje tipkovnice:** Korisno za privremeno isključivanje odašiljanja daljinskog upravljača kako bi se spriječilo slučajno pritiskanje tipki daljinskog upravljača.

Pritisnite tipku , a zatim, unutar 3 sekunde, pritisnite i držite 2 sekunde tipku

() kako bi zaključali/otključali tipkovnicu. Kao indikacija da je tipkovnica zaključana, ikona će se pojaviti na displayu daljinskog upravljača.



6. Vibracija / Melodija Mod:

Korisno ukoliko se nalazite na bučnom mjestu. Ako je alarm alarmiran, daljinski upravljač

će osim tonovima, signalizirati alarm vibracijom.

Pritisnite tipku , a zatim, unutar 3 sekunde, pritisnite i držite 2 sekunde tipku  () kako bi izabrali mod melodije ili vibracije. Na displayu daljinskog upravljača će se pojaviti ikona  kao indicacija da je upravljač u modu vibracije.



7. Uključivanje / isključivanje zvukova tipkovnice:

Prilikom pritiska tipki, tipkovnica se oglašava kratkim *biipom*.

Ako želite isključiti taj zvuk, pritisnite tipku , a zatim, unutar 3 sekunde, pritisnite i držite 2 sekunde tipku  (Bi) kako bi isključili zvukove tipkovnice.

8. Indikacija stanja baterije:

Ako baterija oslabi, prilikom pritiska tipki na daljinskom upravljaču, čut će se dva kratka *biipa* te će bljeskati ikona  kao indicacija da je baterija slaba. Potrebno ju je čim prije zamijeniti.

9. Postavljanje timera za odbrojavanje:

1. Pritisnite tipku , a zatim, unutar 3 sekunde, pritisnite i držite 2 sekunde tipku  (). Kao indicacija će se pojaviti ikona  na displayu daljinskog upravljača te postavljeno vrijeme (npr. 0:10) .
2. Ponovnim pritiskom tipke  () prikazati će se slijedeće vrijeme timera odbrojavanja (npr.0:20), ponovnim pritiskom slijedeće (npr.0:30).....itd.
3. Ne diranjem tipki, pojavljuje se ikona  i odbrojavanje počinje.

Napomena: 1. Periodi odbrojavanja su predmemorirani i ne mogu se mijenjati, a iznose 10 minuta, 20 minuta, 30 minuta, 1 sat, 1.5 sat i 2 sata maksimalno.

2. Kad timer pokazuje 0:00 znači da je isključen.

3. Pritisnite tipku  za očitavanje sata kada je timer aktivan.

10. Provjera dometa:

1. Ako je vozilo unutar dometa daljinskog upravljača, na displayu će biti prikazana ikona  .
2. Ako je vozilo izvan dometa, neće biti ikone  na displayu daljinskog upravljača.

D. POSTAVKE TIMERA:

	Tipka na upravljaču	Opis	Tipke za promjenu
1	Pritisnite i držite tipku  3 sekunde	Postavka timera (Sati) *Brojke žmigaju	 za - i  za +
	Pritisnite jednom tipku 	Postavka vremena (Minute) *Brojke žmigaju	 za - i  za +
2	Pritisnite jednom tipku 	Postavka timera alarma (Sati) *Brojke žmigaju	 za - i  za +
	Pritisnite jednom tipku 	Postavka vremena timera alarma (Min) *Brojke žmigaju	 za - i  za +
	Pritisnite jednom tipku 	Alarm uključen/isključen	 za isklj. i  za uklj.
3	Pritisnite jednom tipku 	Postavka timera odbrojavanja (Sati) *Brojke žmigaju(Max.19 sati 59 min.)	 za - i  za +
	Pritisnite jednom tipku 	Postavka timera odbrojavanja(Minute) *Brojke titraju	 za - i  za +
	Pritisnite jednom tipku 	Timer odbrojavanja uključen/isključen	 za isklj. i  za uklj.
4	Pritisnite i držite tipku  2. sekunde.	Postavka za dnevni Timer Start Žmiganje ikona  /  i "Sata"	 za - i  za +

IZLAZ: Ukoliko želite izaći iz postavki timera pritisnite i držite tipku  2. sekunde ili ako ne dirate niti jednu tipku, u roku 10 sekundi daljinski upravljač će sam izaći iz moda timera.

1. Postavke timera: Primjer sati AM10:30

1. Pritisnite i držite tipku  3 sekunde. Daljinski upravljač će oglasiti dvije melodije i "sati" će žmigati.
2. Pritisnite tipku  ili tipku  kako bi oduzeli/dodali vrijednost dok ne dobijete AM10:xx
3. Pritisnite tipku  još jednom pa će početi žmigati "minute".
4. Pritisnite tipku  ili tipku  kako bi oduzeli/dodali vrijednost dok ne dobijete AM 10:30
5. Pritisnite i držite tipku  2 sekunde. Daljinski upravljač će oglasiti jednu melodiju kao potvrdu izlaza.

2. Postavka timera alarma: Primjer sati PM 6:30

1. Pritisnite i držite tipku  3 sekunde. Daljinski upravljač će oglasiti dvije melodije i "sati" će žmigati.
2. Pritisnite tipku  2 puta, na displayu daljinskog upravljača će bljeskati ikona  i "sati" će žmigati.
3. Pritisnite tipku  ili tipku  kako bi oduzeli/dodali vrijednost dok ne dobijete PM 6:xx
4. Pritisnite tipku  još jednom pa će početi žmigati "minute".
5. Pritisnite tipku  ili tipku  kako bi oduzeli/dodali vrijednost dok ne dobijete PM 6:30
6. Pritisnite tipku  još jednom, ikona  će početi bljeskati kao indicacija da alarm treba uključiti/isklj.
7. Pritiskom tipke  uključiti ćete alarm i ikona "ON" će se pojaviti na displayu.
Pritiskom tipke  isključiti ćete alarm i ikona "OFF" će se pojaviti na displayu.
8. Pritisnite i držite tipku  2. sekunde. Upravljač će oglasiti jednu melodiju kao potvrdu izlaza.

3. Postavka timera odbrojanja: Primjer postavljanje timera u 2:30

1. Pritisnite i držite tipku  3 sekunde. Upravljač će oglasiti dvije melodije i "sati" će žmigati.
2. Pritisnite tipku  5 puta. Na displayu će bljeskati ikona  i "sati" će žmigati.
3. Pritisnite tipku  ili tipku  kako bi oduzeli/dodali vrijednost dok ne dobijete 2:xx
4. Pritisnite tipku  još jednom pa će početi žmigati "minute".
5. Pritisnite tipku  ili tipku  kako bi oduzeli/dodali vrijednost dok ne dobijete 2:30
6. Pritisnite tipku  još jednom, ikona  će početi bljeskati kao indicacija da alarm treba uključiti/isklj.
7. Pritiskom tipke  uključiti ćete alarm i ikona "ON" će se pojaviti na displayu.
Pritiskom tipke  isključiti ćete alarm i ikona "OFF" će se pojaviti na displayu.
8. Pritisnite i držite tipku  2 sekunde. Upravljač će oglasiti jednu melodiju kao potvrdu izlaza.

Napomena: Maksimalna postavka timera je 19 sati.

4. Postavka za dnevni Timer Start: Primjer sati AM 6:30

1. Pritisnite i držite tipku  3 sekunde. Upravljač će oglasiti dvije melodije i "sati" će žmigati.
2. Pritisnite i držite tipku  2 sekunde. Na displayu će bljeskati ikona  /  i "sati" će žmigati.
3. Pritisnite tipku  ili tipku  kako bi oduzeli/dodali vrijednost dok ne dobijete AM 6:00.
4. Pritisnite tipku  još jednom pa će početi žmigati "minute".
5. Pritisnite tipku  ili tipku  kako bi oduzeli/dodali vrijednost dok ne dobijete AM 6:30
6. Pritisnite i držite tipku  2 sekunde. Upravljač će oglasiti jednu melodiju kao potvrdu izlaza.